


sunstech[®]



HPBT210

Mini Foldable Flexible Design

Bluetooth V4.0

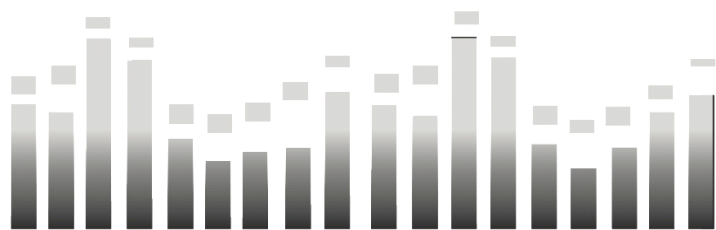

Bluetooth Stereo Headset

UserGuide

Product Overview

With the latest Bluetooth V4.0 technology, HPB210 gives you the convenient wireless way to enjoy the crystal clear stereo sound quality music transmitted from the Bluetooth A2DP*¹ device such as mobile phone, mp3 player, PC or PDA in the available range.

Moreover, you can use HPB210 to remote control the music playing functions of your Bluetooth device that supports Bluetooth AVRCP*².

Switching between music and phone calls, HPB210 also allows you answer or make calls with the Bluetooth-enabled mobile phone*³ while you are listening to music. After you ended the call, the music will follow to be streamed in few seconds*⁴. Besides the wireless stereo and mobile hands-free applications, you can apply the HPB210 to the Bluetooth-enabled PC*⁵.

Notes:

*1 The playback or its plug-in Bluetooth adapter/transmitter needs to support Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

*2 The playback or its plug-in Bluetooth adapter/transmitter needs to support Bluetooth AVRCP (Audio Video Remote Control Profile).


*3 The mobile phone needs to support Bluetooth HSP (Headset Profile) or HFP (Hands-free Profile) and support Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

*4 Some mobile phones do not release the connection switch function to the headset, which will cause the headset to fail to switch the Bluetooth connection between music and call.

*5 The computer or its plug-in Bluetooth adapter needs to support Bluetooth HSP (Headset Profile).

Made in China

Getting to know your Bluetooth Stereo Headset

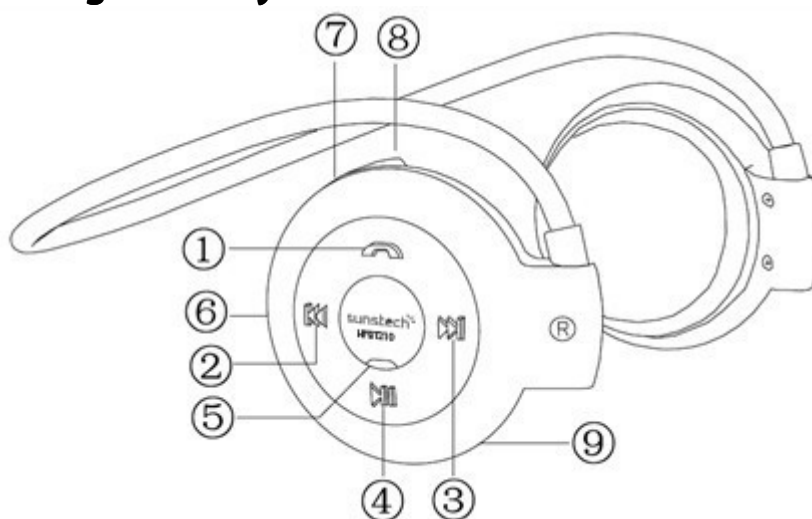

1. MFB button (Multi-Functional Button):
Power On/ff , answer/end call, pair the headset, voice dialing, Re-dial call , rejects call
2. Backward button
3. Forward button
4. Play/Pause

5. LED indicator: blue/red
6. USB power charging port
7. Volume down button
8. Volume up button
9. Microphone

* The picture is for reference only. Please check the product for details.

How to Charge this Bluetooth Headset

The Bluetooth headset HPB210 has Built-in rechargeable battery.

Before using for the first time, you have to fully charge the battery for 2-3 hours.

HPB210 can provide up to 10 hours of listening time and over 250 hours of standby time.

Charging Instruction

- 1) Connect the power charging ports with a power source (USB charger or AC charger). When charging, the RED LED will be on.
- 2) When the headset is fully charged, the RED LED indicator will be OFF.
Disconnect the charger from the power source.

Battery Indication

The RED LED will remain ON while the Bluetooth Headset being charged, and when the battery is fully charged, RED LED will be OFF.

The RED LED will flash continuously when battery power is low.

LED Indications

To turn on the Bluetooth Headset

When the headset is off, press and hold the MFB button for 3 seconds to turn on the Bluetooth Headset, the LED will be ON and flashing in blue every 2 second.

To turn off the Bluetooth Headset

When the headset is on, press and hold the MFB button for 3 seconds to turn off the Bluetooth Headset, the LED will be OFF.

Charging in process:	RED LED will be ON
Battery level is full:	RED LED will be OFF
Battery level is low:	RED LED will be flashing
Power on/Standby mode:	BLUE LED will be flashing
Power off:	RED & BLUE LED will be off
Pairing mode:	RED & BLUE LED will be flashing alternatively

Pairing with Bluetooth A2DP Mobile Phone

Pairing is the process of linking the Bluetooth Headset with your Bluetooth device (for example, a mobile phone). Before you use Bluetooth Headset with your

Bluetooth mobile phone, you must pair the mobile phone with your headset. After the first time they got paired, you just need to turn the headset on and off when you need it. It will automatically reconnect when you turn the headset on (make sure your mobile phone Bluetooth function is on).

If you wish to use the headset with another mobile phone, you must repeat the pairing process with the new mobile phone, in this case, the Bluetooth Headset will no longer work with the former mobile phone.

Before you pair the devices, ensure that both devices are fully charged.

- 1) When the headset is off, press and hold the MFB button for about 7 seconds until the red and blue LED flash alternatively. It means the Bluetooth Headset is in Pairing Mode.
- 2) Make sure your Bluetooth mobile phone is on, and its Bluetooth function has been activated.
- 3) Follow the operating instruction of your Bluetooth mobile phone to start the pairing process. Typically, this is done by going to a "Connect" or "Setup" menu and then selecting the option to search the HPB210 that is still in the pairing mode.
- 4) The mobile will find HPB210 headset and ask whether you are willing to connect your mobile with the headset. Press "Yes" or "Confirm" to confirm this action.
- 5) The mobile phone's display should then prompt you for a passkey or PIN. Enter 0000 (a sequence of four zeros) and the display should prompt the pairing result.

If the connection is successful, the blue LED of the headset will flash 3 times. Then blue LED will flash one time every 5 second. Now you can enjoy stereo music from the Bluetooth headset wirelessly.

If the pairing is unsuccessful, please turn off the headset and turn it on again. Then, return to the first step and do the pairing procedure again.

How to use Bluetooth Headset along with your mobile phone

Answering a call

You will hear ringing tone through the headset when there is an incoming call. You can either press the MFB to accept the call or answer the call via your mobile phone.

Answering a call when listening to music

If there is an incoming call while you are listening to the streaming music, you will hear beep prompt from headset. Simply press the MFB once to answer the call. To end the call, press MFB once again and resume listening to your music.

Ending a call

You can either press the MFB directly to end your call or end the call via your mobile phone's keypad.

Rejecting a call

When there is an incoming call, keep press the MFB button for 2 seconds and you hear prompt from the headset then release the button. The call is rejected.

Dialing from your mobile headset

Use the mobile phone's keypad to dial the phone number. Then you can talk via your Bluetooth headset.

Last number redialing from your Bluetooth Headset

To redial the last outgoing call number, double press the MFB button and you hear 1 beep.

Switch the call between mobile and headset

In call state, press and hold MFB for 2 second until there is prompt from headset. The call will be switched from headset to mobile or vice versa.

Voice Dialing from your headset

Press the MFB button for one time during standby mode, say the voice tag. (Please check whether your mobile phone is equipped with voice dialling function and support Bluetooth Handsfree Profile. Before using the function, make sure you have record a voice tag into the mobile phone).

Adjust volume

In call mode or music mode, press volume +/- key to adjust volume. One short press will adjust one level. When the volume reaches max, when you press, the headset will prompt "du-du".

Play/Pause music

In idle state, press multifunction button one time to play or pause music.

Precious/Next song

When playing music, you can press "forward" button to play next song and "backward" button to play previous song.

Stereo connection to/from your computer/Audio Device

By connecting the headset to your PC through Bluetooth USB dongle, you can listen stereo audio from your Computer.

By connecting the Bluetooth Headset to your Bluetooth-activated music devices, you can listen stereo audio from your device.

(Please refer to your dongle/ audio device user manual)

Trouble-shooting

If you are unable to connect your Bluetooth Headset with your Bluetooth audio device, please try the following:

- Ensure your headset is turn on and is properly charged.
- Ensure the Bluetooth headset is in pairing mode when you try to pair it with your mobile. If the headset is left with blue & red LED flashing alternatively but not being paired for over 3 minutes, the headset will be shut off automatically. You have to turn on the headset to enter the pairing mode again.
- Ensure the Bluetooth dongle or other device is paired with your stereo Bluetooth headset.
- Ensure your device is Bluetooth activated. Please refer to your device's user manual for instruction.
- Ensure the headset is within a maximum 10 meters (about 30 feet.) of your Bluetooth device and there are no obstructions, such as walls or other electronics devices in between.

If the above suggestions do not solve your problem, please recharge your HPB210 and Bluetooth audio device for a while, then start pairing again.

Battery and Charging Notice

We use rechargeable battery for HPB210. A normal charging process takes about 2-3 hours. The red LED will turn on when charging and will be off when charging completed.

When the battery is nearly used up, the red LED will flash every 30 second and there is also prompt from the headset. Please charge the headset at this time.

- Please make sure the battery has been fully charged and fully released at the beginning three times of use to ensure the battery the best performance.
- Always use correct AC Power Adapter to charge the headset. Using any incorrect power supply device will cause damage and void the warranty.
- After finished charging, please pull out the cable from the headset and plug the adaptor from the electricity outlet. Do not put the headset in charging state for a long time. This will shorten the lifetime of the battery.
- Do not use the headset in too hot or too cold environment. It is recommended to keep the environment temperature between -10°C and 55°C.

Safety and General Information

- Do not use the product for entertainment while operating a motor vehicle.
- To avoid electronic interference and/or compatible conflicts, TURN OFF the product in any facilities where posted notices instruct you to do so. For example: Aircraft, Military Base, Hospital or Health Care Facilities.
- Follow the charging procedure described in this guide to charge the product.

Warranty conditions

- The warranty of this product is for 2 years since the purchase date.
- The warranty will exclude breakdowns caused by bad use of the product, wrong installation or installation in not desirable places for a proper maintenance of the product, rips, updates of the products that are not the supplied by the brand, pieces wore away for its use or for not domestic or inappropriate use. Also are excluded breakdowns caused for manipulations of the products by people or companies alien to our company.
- For any request regarding the warranty terms, the purchase receipt must be attached.



Correct disposal of this Product

(Waste Electrical & Electronic Equipment)(WEEE)

Your product is designed and manufactured with high quality materials and

components which can be recycled and reused.


This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end-of-life should be disposed of separately from your household waste.

Please dispose of this equipment at your local community waste collection/recycling centre.


In the European Union there are separate collection systems for used

electrical and electronic products. Please help us to conserve the

environment we live in!



1. DO NOT place objects on top of the device, as objects may scratch the device.

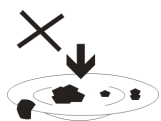

2. DO NOT expose the device to dirty or dusty environments.




3. DO NOT place the device on an uneven or unstable surface.



4. DO NOT insert any foreign objects into the device.



5. DO NOT expose the device to strong magnetic or electrical field.



6. DO NOT expose the device to direct sunlight as it can damage the device. Keep it away from heat sources.

60°C (140°F)



20°C (68°F)

7. DO NOT store your device in temperatures higher than 40°C(104°F). The internal operating temperature for this device is from 20°C(68°F) to 60°C(140°F).



8. DO NOT use the device in the rain.



9. Please check with your Local Authority or retailer for proper disposal of electronic products.



10. The device and adaptor may product some heat during normal operation of charging. To prevent discomfort or injury from heat exposure, DO NOT leave the device on your lap.



11. **POWER INPUT RATING:** Refer to the rating label on the device and be sure that the power adaptor complies with the rating. Only use accessories specified by the manufacturer.




12. Clean the device with a soft cloth. If needed, dampen the cloth slightly before cleaning. Never use abrasives or cleaning solutions.



13. Always power off the device to install or remove external devices that do not support hot-plug.




14. Disconnect the device from an electrical outlet and power off before cleaning the device.




15. **DO NOT** disassemble the device. Only a certified service technician should perform repair.



16. The device has apertures to disperse heat. **DO NOT** block the device ventilation, the device may become hot and malfunction as a result.

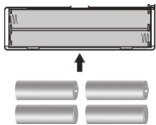

17. Risk of explosion if battery replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instruction.



18. **PLUGGABLE EQUIPMENT:** the socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

DECLARATION OF CONFORMITY

Council Directive(s) to which conformity is declared:

Directive (1999/5/EC) – R&TTE
Directive (2011/65/EU recasting 2002/95/EC) - RoHS

Application of the Standards:

EN 300 328 V1.7.1 (2006-10)
EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)
EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)
EN 60950-1: 2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011
EN 62479: 2010
EN 14362-1: 2012
IEC 62321-2008

Manufacturer's name: **AFEX SUNS, S.A.**

Manufacturer's address: **C/Pallars 189, 08005 Barcelona**

Type of equipment: **Headset**

Trade: **SUNSTECH**

Model no.: **HPBT210**

We, the undersigned, hereby declare under our sole responsibility that the specified equipment is in conformity with the above Directive(s) and Standard(s)

Place: Barcelona

Date: 17 - January - 2014



(Signature)

Víctor Planas Bas
(Full name)

General Manager
(Position)


sunstech[®]

HPBT210



Diseño plegable y flexible de tamaño mini

Bluetooth V4.0

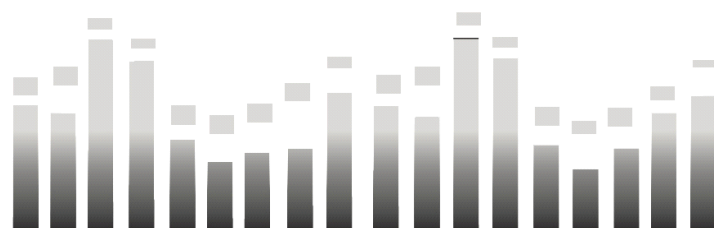

Manos libres estéreo Bluetooth

Guía del usuario

Presentación del producto

Con la última tecnología de Bluetooth V4.0, HPB210 le ofrece una forma práctica de disfrutar de la música con un sonido estéreo de calidad totalmente claro que se transmite desde el dispositivo Bluetooth A2DP^{*1}, como un teléfono móvil, un reproductor mp3, un PC o una agenda electrónica dentro de la gama disponible.

Además, puede utilizar el HPB210 para controlar a distancia las funciones de reproducción de música de su dispositivo Bluetooth compatible con Bluetooth AVRCP^{*2}.

Cambiar de la opción de música a la opción de llamadas, HPB210 le permite responder o hacer llamadas con el teléfono móvil con Bluetooth^{*3} mientras escucha música. Una vez terminada la llamada, la música se seguirá transmitiendo en unos segundos^{*4}. Además del estéreo inalámbrico y las aplicaciones móviles de manos libres, puede aplicar el HPB210 al PC con Bluetooth^{*5}.

Notas:

*1 La reproducción o su adaptador/transmisor de Bluetooth enchufable debe ser compatible con Bluetooth A2DP (perfil de distribución de audio avanzado).

*2 La reproducción o su adaptador/transmisor de Bluetooth enchufable debe ser compatible con Bluetooth AVRCP (perfil de control remoto de audio y vídeo).


*3 El teléfono móvil debe ser compatible con HSP (perfil auricular) o HFP (perfil manos libres) y con Bluetooth A2DP (perfil de distribución de audio avanzado).

*4 Algunos teléfonos móviles no pasan la función del interruptor de conexión a los auriculares, lo que provoca que estos no puedan encender la conexión de Bluetooth entre la música y la llamada.

*5 El ordenador o su adaptador de Bluetooth enchufable debe ser compatible con HSP (perfil auricular).

Hecho en China

Conociendo su manos libres estéreo Bluetooth

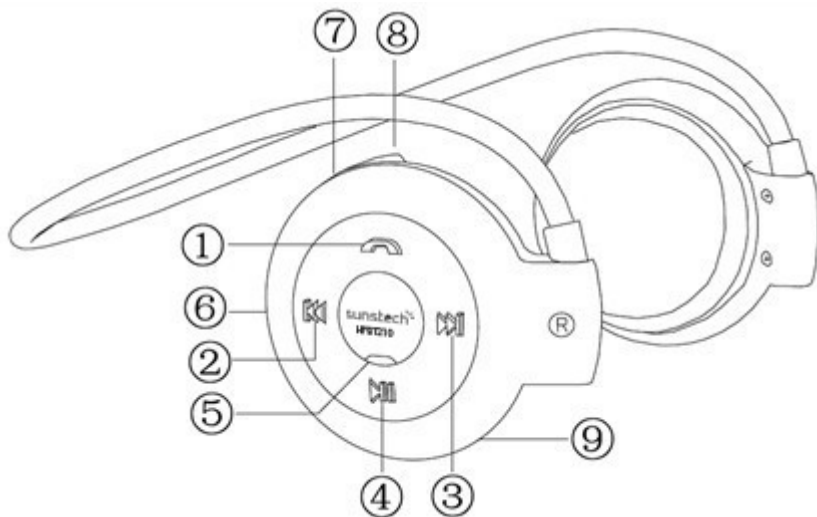

1. Botón MFB (botón multifunción):

Encendido/Apagado, responder/terminar una llamada, acoplar el manos libres, marcación por voz, volver a marcar, rechazar llamada

2. Botón de retroceso

3. Botón de avance

4. Play/Pause

5. LED indicador: azul/rojo

6. Puerto de carga USB

7. Botón para bajar el volumen
8. Botón para subir el volumen
9. Micrófono

* La imagen es únicamente a título de referencia. Revise el producto para ver los detalles.

Cómo cargar este manos libres Bluetooth

El manos libres Bluetooth HPB210 tiene una batería recargable incorporada.

Antes de usarlo por primera vez cargue completamente la batería durante 2 o 3 horas.

HPB210 puede suministrar hasta 10 horas de escucha y más de 250 horas de modo de espera.

Instrucciones de carga

- 1) Conecte los puertos de carga de energía con una fuente de alimentación (cargador USB o cargador CA). Mientras carga, el LED rojo estará encendido.
- 2) Cuando el manos libres esté totalmente cargado, el LED rojo se apagará.
Desconecte el cargador de la fuente de alimentación.

Indicación de batería

El LED rojo permanecerá encendido (ON) mientras se carga el manos libres Bluetooth y, cuando la batería esté completamente cargada, se apagará (OFF) el LED rojo.

El LED rojo parpadeará de forma continua cuando la batería esté baja.

Indicaciones del LED

Encender el manos libres Bluetooth

Cuando el manos libres esté apagado, pulse y mantenga pulsado el botón MFB durante 3 segundos para encender el manos libres Bluetooth, el LED azul se encenderá y parpadeará cada 2 segundos.

Apagar el manos libres Bluetooth

Cuando el manos libres esté encendido, pulse y mantenga pulsado el botón MFB durante 3 segundos para apagar el manos libres Bluetooth, el LED se apagará.

Carga en proceso: El LED rojo estará encendido

El nivel de batería está completo: El LED rojo estará apagado

El nivel de batería es bajo: El LED rojo estará parpadearando

Modo encendido/de espera: El LED azul estará parpadearando

Apagar: Los LED rojo y azul estarán apagados

Modo de acoplamiento: Los LED rojo y azul estarán parpadearando de forma alternativa

Acoplamiento con un teléfono móvil A2DP Bluetooth

El acoplamiento es el proceso mediante el cual se conectan el manos libres Bluetooth con su dispositivo Bluetooth (por ejemplo, un teléfono móvil). Antes de utilizar el manos libres Bluetooth con su teléfono móvil, debe acoplar el teléfono móvil con su manos libres. Después de haberlo acoplado por primera vez, solo necesita encender y apagar el manos libres cuando lo necesite. Volverá a conectarse automáticamente cuando encienda el manos libres (asegúrese de que la función de Bluetooth de su teléfono móvil está encendida).

Si desea usar el manos libres con otro teléfono móvil deberá repetir el proceso de acoplamiento con el nuevo teléfono móvil, en este caso, el manos libres Bluetooth ya no funcionará con el teléfono móvil anterior.

Antes de acoplar los dispositivos, asegúrese de que ambos están totalmente cargados.

- 1) Cuando el manos libres esté apagado, pulse y mantenga pulsado el botón MFB durante al menos 7 segundos hasta que el LED rojo y azul parpadeen alternativamente. Esto significa que el manos libres Bluetooth está en modo de acoplamiento.
- 2) Asegúrese de que su teléfono móvil Bluetooth está encendido y de que su función de Bluetooth ha sido activada.
- 3) Siga las instrucciones de funcionamiento de su teléfono Bluetooth para iniciar el proceso de acoplamiento. Habitualmente, esto se hace mediante el menú "Conexión" o "Ajustes" y, a continuación, seleccionando la opción para buscar el HPB210 que está todavía en modo de acoplamiento.
- 4) El móvil encontrará el manos libres HPB210 y preguntará si desea conectarlo a su teléfono móvil. Pulse "Sí" o "Confirmar" para confirmar esta acción.
- 5) A continuación deberá aparecer la pantalla del teléfono móvil que le pedirá una contraseña o un PIN. Introduzca 0000 (una secuencia de cuatro ceros) y la pantalla deberá mostrar el resultado del acoplamiento.

Si la conexión se realiza con éxito, el LED azul del manos libres parpadeará 3 veces. A continuación, el LED azul parpadeará una vez cada 5 segundos. Ahora puede disfrutar de la música en estéreo desde el manos libres Bluetooth inalámbrico.

Si el acoplamiento no se realiza correctamente, por favor, apague el manos libres y enciéndalo de nuevo. A continuación, vuelva al primer paso y realice el procedimiento de acoplamiento otra vez.

Cómo utilizar el manos libres Bluetooth con su teléfono móvil

Responder a una llamada

Oír el tono de llamada a través del manos libres cuando haya una llamada entrante. Puede pulsar el MFB para aceptar la llamada o responderla mediante su teléfono móvil.

Responder a una llamada mientras escucha música

Si hay una llamada entrante mientras está escuchando la música transferida, oír un pitido desde el manos libres. Simplemente pulse el MFB una vez para responder a la llamada. Para terminar la llamada, pulse MFB una vez más y retome la música.

Finalizar una llamada

Puede pulsar MFB directamente para terminar su llamada o terminarla a través del teclado de su teléfono móvil.

Rechazar una llamada

Cuando haya una llamada entrante, mantenga pulsado el botón MFB durante 2 segundos y oír La llamada ha sido rechazada.

Marcar desde el manos libres de su móvil

Utilice el teclado del teléfono móvil para marcar el número de teléfono. A continuación, puede hablar a

través del manos libres Bluetooth.

Último número marcado desde su manos libres Bluetooth

Para volver a marcar el último número al que ha llamado, pulse dos veces el botón MFB y oirá un pitido.

Pasar la llamada del móvil al manos libres y viceversa

En estado de llamada, pulse y mantenga pulsado el botón MFB durante 2 segundos hasta que oiga un aviso en el auricular. La llamada pasará del auricular al móvil y viceversa.

Marcación por voz desde su auricular.

Pulse el botón MFB una vez mientras está en modo de espera, diga la etiqueta vocal. (Por favor, compruebe si su teléfono móvil incluye la función de marcación por voz y es compatible con el perfil manos libres Bluetooth. Antes de usar la función, asegúrese de haber grabado la etiqueta vocal en el teléfono móvil).

Ajuste de volumen

En modo de llamada o de música, pulse el botón +/- volumen Pulse brevemente para ajustar un nivel. Cuando el volumen llegue al máximo, en el auricular oirá un "du-du".

Reproducir/Parar música

En estado inactivo, pulse el botón multifunción una vez para reproducir o parar la música.

Canción anterior/siguiente

Al reproducir música puede pulsar el botón "siguiente" para reproducir la siguiente canción y "atrás" para reproducir la canción anterior.

Conexión estéreo a/desde su ordenador/dispositivo de sonido

Conectando el manos libres a su PC mediante la llave USB con Bluetooth, podrá escuchar sonido estéreo desde su ordenador.

Conectando el manos libres Bluetooth a sus dispositivos de música con el Bluetooth activado podrá escuchar sonido estéreo desde su dispositivo.

(Por favor, consulte el manual de usuario de su llave/dispositivo de sonido)

Resolución de problemas

Si no puede conectar su manos libres inalámbrico con su dispositivo de sonido Bluetooth intente lo siguiente:

- Asegúrese de que su manos libres está encendido y correctamente cargado.
- Asegúrese de que el manos libres Bluetooth está en modo de emparejamiento cuando intente emparejarlo con su móvil. Si deja el manos libres con los LED azul y rojo parpadeando alternativamente pero sin emparejarlo durante más de 3 minutos, el manos libres se apagará automáticamente. Tendrá que encender el manos libres para entrar en el modo de emparejamiento de nuevo.
- Asegúrese de que la llave de Bluetooth u otro dispositivo está emparejado con su manos libres estéreo con Bluetooth.
- Asegúrese de que el Bluetooth de su dispositivo está activado. Por favor, consulte el manual de usuario de su dispositivo para ver las instrucciones.
- Asegúrese de que el manos libres está a un máximo de 10 metros (unos 30 pies) de su dispositivo

Bluetooth y de que no hay obstrucciones tales como paredes u otros dispositivos electrónicos en medio.

Si las sugerencias anteriores no resuelven el problema, recargue su HPB210 y su dispositivo de sonido Bluetooth durante un rato, a continuación comience a emparejarlos de nuevo.

Nota acerca de la batería y la carga

Para el HPB210 utilizamos baterías recargables. Un proceso de carga normal dura unas 2-3 horas. El LED rojo se encenderá mientras esté cargando y se apagará cuando se haya terminado de cargar.

Cuando la batería esté casi agotada el LED rojo parpadeará cada 30 segundos y oirá un aviso en el manos libres. En este momento, por favor, cargue el manos libres.

- Por favor, asegúrese de que la batería se carga y se gasta totalmente las tres primeras veces que la usa para asegurar que esta rinde al máximo.
- Utilice siempre un adaptador de corriente CA. El uso de cualquier dispositivo de suministro de energía incorrecto provocará daños y anulará la garantía.
- Una vez que termine de cargar, desenchufe el cable del manos libres y el adaptador de la toma de electricidad. No deje el manos libres cargando durante un largo período de tiempo. Esto acortará la vida útil de la batería.
- No utilice el manos libres en un entorno con demasiado calor o demasiado frío. Se recomienda mantener la temperatura ambiente entre -10°C y 55°C.

Seguridad e información general

- No utilice el producto para entretenerse mientras maneja un vehículo motorizado.
- Para evitar las interferencias electrónicas o conflictos de compatibilidad, APAGUE el aparato en cualquier instalación en la que se indique que lo haga. Por ejemplo: Avión, base militar, hospital o centros de salud.
- Siga el procedimiento de carga de esta guía para cargar el aparato.

Condiciones de Garantía

- Este equipo tiene garantía de 2 años a partir de la fecha original de compra.
- Serán exentas de la garantía las averías producidas por un uso incorrecto del aparato, malinstalación o instalados en lugares inapropiados para su buena conservación, roturas, actualizaciones de software que no sean los facilitados por la marca, piezas desgastadas por supropio uso o por un uso no doméstico o inadecuado, así como, por manipulación por personas otalleres ajenos a nuestra empresa.
- Para que la garantía tenga validez, se deberá adjuntar la factura o tíquet de caja que corrobore la adquisición y fecha de venta de este producto.

El desechado correcto de este producto

(equipamiento electrico y electronico de desecho) (WEEE).


Su producto ha sido diseñado y fabricado con materiales de alta calidad y componentes que pueden ser reciclados y reutilizados.

Este simbolo indica que, al final de su vida util, el equipamiento electrico y electronico deben ser desechados por separado y no debe hacerse junto con los desperdicios domesticos.


Por favor, deseche este equipo en su punto de reciclado local/recogida de desperdicios.

En la Union Europea hay sistemas de recogida especificos para los desechos electricos y electronicos usados. !Colabore en la proteccion de nuestro medio ambiente!






1. DO NOT place objects on top of the device, as objects may scratch the device.



2. DO NOT expose the device to dirty or dusty environments.

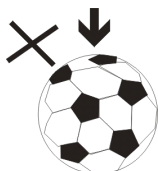


3. DO NOT place the device on an uneven or unstable surface.



4. DO NOT insert any foreign objects into the device.



5. DO NOT expose the device to strong magnetic or electrical field.



6. DO NOT expose the device to direct sunlight as it can damage the device. Keep it away from heat sources.

60°C(140°F)



7. DO NOT store your device in temperatures higher than 40°C(104°F). The internal operating temperature for this device is from 20°C(68°F) to 60°C(140°F).



20°C(68°F)



8. DO NOT use the device in the rain.



9. Please check with your Local Authority or retailer for proper disposal of electronic products.



10. The device and adaptor may product some heat during normal operation of charging. To prevent discomfort or injury from heat exposure, DO NOT leave the device on your lap.



11. POWER INPUT RATING: Refer to the rating label on the device and be sure that the power adaptor complies with the rating. Only use accessories specified by the manufacturer.



12. Clean the device with a soft cloth. If needed, dampen the cloth slightly before cleaning. Never use abrasives or cleaning solutions.



13. Always power off the device to install or remove external devices that do not support hot-plug.




14. Disconnect the device from an electrical outlet and power off before cleaning the device.



15. DO NOT disassemble the device. Only a certified service technician should perform repair.



16. The device has apertures to disperse heat. DO NOT block the device ventilation, the device may become hot and malfunction as a result.

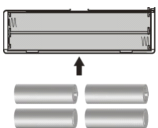

17. Risk of explosion if battery replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instruction.



18. PLUGGABLE EQUIPMENT: the socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Directiva(s) del Consejo con la(s) que se declara conformidad:

Directiva (1999/5/EC) – R&TTE
Directiva (2011/65/EU refundición 2002/95/EC) - RoHS

Aplicación de las Normas:

EN 300 328 V1.7.1 (2006-10)
EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)
EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)
EN 60950-1: 2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011
EN 62479: 2010
EN 14362-1: 2012
IEC 62321-2008

Fabricante: **AFEX SUNS, S.A.**
Dirección: **C/Pallars 189, 08005 Barcelona**
Tipo de equipo: **Auriculares**
Marca: **SUNSTECH**
Modelo.: **HPBT210**

Nosotros, los abajo firmantes, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el equipo especificado cumple con la(s) Directiva(s) y Norma(s) mencionadas

Lugar: Barcelona



(Firma)

Víctor Planas Bas

(Nombre)

Fecha: 17 - Junio - 2014

Director General

(Cargo)


sunstech[®]

HPBT210



Design ultra-compact repliable et flexible

Bluetooth V4.0

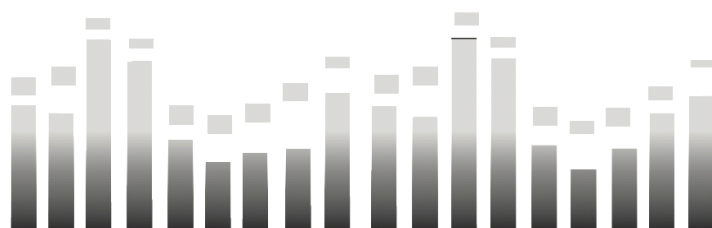

Casque Bluetooth Stéréo

Mode d'emploi

Présentation du produit

Intégrant la dernière technologie Bluetooth V4.0, le casque HPB210 vous offre la possibilité de profiter de profiter d'une musique de qualité avec un son stéréo cristallin par la transmission/réception sans fil de l'appareil Bluetooth A2DP*¹ avec un téléphone portable, un lecteur MP3, un PC ou un PDA dans la gamme disponible.

De plus, vous pouvez utiliser votre casque HPB210 pour régler à distance les fonctions liées à la lecture de la musique de votre appareil Bluetooth utilisant l'interface Bluetooth AVRCP*².

Le passage de la musique aux appels téléphoniques HPB210 vous permet également de répondre ou de passer des appels avec le téléphone mobile compatible Bluetooth*³ pendant que vous écoutez de la musique. Après avoir raccroché, la reprise de la musique suivra en quelques secondes*⁴. Au-delà du son stéréo sans fil et des applications mobiles mains libres, vous pouvez utiliser l'appareil HPB210 avec un PC compatible Bluetooth*⁵.

A noter:

* 1 L'appareil ou son adaptateur / transmetteur Bluetooth doit prendre en charge le protocole Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

* 2 L'appareil ou son adaptateur / transmetteur Bluetooth doit prendre en charge le protocole Bluetooth AVRCP (Audio Video Remote Control Profile).


* 3 Le téléphone mobile doit prendre en charge le protocole Bluetooth HSP (Headset Profile) et HFP (profil mains libres) ainsi que Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

* 4 Certains téléphones mobiles ne possèdent pas de fonction de bascule de la connexion vers le casque, d'où l'impossibilité en mode casque de basculer la connexion Bluetooth entre la musique et l'appel téléphonique.

* 5 L'ordinateur ou son adaptateur Bluetooth doit prendre en charge le protocole Bluetooth HSP (Headset Profile).

Fabriqué en Chine

Découvrez votre casque Stéréo Bluetooth

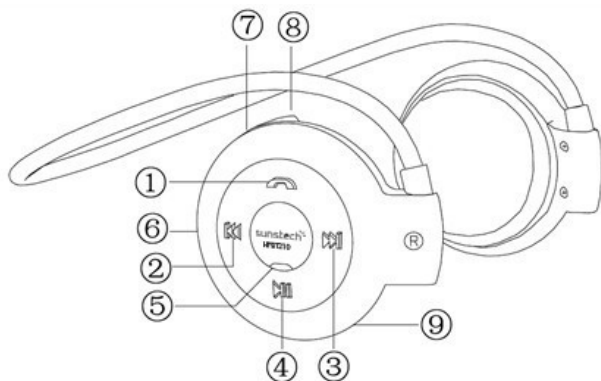

1. Touche MFB (Bouton Multifonctions):
Marche/Arrêt, décrocher/raccrocher le téléphone, appairage du casque, numérotation vocale, rappel du dernier numéro, rejet de l'appel
2. Touche "Retour arrière"
3. Touche "Avance"
4. Lecture/Pause
5. Témoignage à LED: bleu/rouge
6. Port d'alimentation USB
7. Touche « Augmentation du son »
8. Touche « Diminution du son »

9. Microphone

* L'image ci-dessus est présentée à titre indicatif. Veuillez vérifier le produit pour plus de détails.

Comment charger ce casque Bluetooth

Le casque Bluetooth HPB210 possède une batterie intégrée rechargeable.

Avant la toute première utilisation il est nécessaire de charger complètement la batterie pendant 2-3 heures.

L'appareil HPB210 peut fournir jusqu'à 10 heures de temps d'écoute et reste chargé plus de 250 heures en mode veille.

Consignes concernant le chargement

1) Connectez le port d'alimentation à une source d'alimentation (chargeur USB ou chargeur AC). Lors de la charge le témoin à LED rouge s'allume.

2) Lorsque le casque est complètement chargé, le témoin rouge s'éteint.

Débranchez le chargeur de la source d'alimentation.

Indication du témoin de la batterie

Le témoin à LED rouge reste allumé lorsque le casque Bluetooth est en cours de chargement ; lorsque la batterie est entièrement chargée, le témoin à LED rouge s'éteint.

Le témoin à LED rouge clignote en permanence lorsque la batterie est faible.

Indications des témoins à LED

Mise en marche du casque Bluetooth

Lorsque le casque Bluetooth est éteint, appuyez et maintenez la touche MFB pendant 3 secondes pour l'allumer ; le témoin à LED bleu s'allumera et se mettra à clignoter toutes les 2 secondes.

Mise hors tension du casque Bluetooth

Lorsque le casque Bluetooth est allumé, appuyez et maintenez la touche MFB pendant 3 secondes pour l'éteindre ; le témoin à LED s'éteindra.

Chargement en cours: témoin à LED rouge allumé

Niveau de batterie au maximum: témoin à LED rouge éteint

Niveau de la batterie faible: témoin à LED rouge clignotant

Mode Marche / mode veille: témoin à LED bleu clignotant

Mise hors tension: témoins à LED rouge et bleu éteints

Mode d'appairage: témoin à LED rouge et bleu clignotant alternativement

L'appairage avec le téléphone portable Bluetooth A2DP

L'appairage est le processus qui consiste à relier le casque Bluetooth avec votre appareil Bluetooth (par exemple, un téléphone portable). Avant d'utiliser le casque Bluetooth avec votre téléphone portable Bluetooth il est nécessaire d'effectuer l'appairage entre ces deux appareils. Après le premier appairage il vous suffit de mettre en marche ou d'éteindre le casque lorsque vous en avez besoin. Il se reconnectera automatiquement lorsque vous mettrez en marche le casque (vérifiez que la fonction Bluetooth de votre téléphone portable est aussi activée).

Si vous souhaitez utiliser le casque avec un autre téléphone portable vous devrez répéter le processus d'appairage avec le nouvel appareil ; dans ce cas-là le casque Bluetooth ne fonctionnera plus avec l'ancien téléphone portable.

Avant d'effectuer l'appairage des appareils, vérifiez que les deux appareils sont complètement chargés.

- 1) Lorsque le casque est hors tension, appuyez et maintenez la touche MFB pendant environ 7 secondes jusqu'à ce que les témoins à LED rouge et bleu se mettent à clignoter alternativement. Cela signifie que le casque Bluetooth est en mode d'appairage.

- 2) Vérifiez que votre téléphone portable Bluetooth est allumé et la fonction Bluetooth est activée.
- 3) Suivez les instructions de votre téléphone portable Bluetooth pour démarrer le processus d'appairage. Normalement cela se fait via le menu "Connect" (Connexion) ou "Setup" (Configuration) et ensuite en sélectionnant l'option de recherche du HPB210 qui se trouve en mode d'appairage.
- 4) Le portable va détecter le casque HPB210 et vous demandera si vous êtes prêt à connecter votre appareil avec le casque. Appuyez sur « Yes » («Oui») ou « Confirm » («Confirmer») pour confirmer cette étape.
- 5) L'écran du téléphone portable vous demandera ensuite le mot de passe ou le code PIN. Entrez 0000 (une séquence de quatre zéros) et l'écran affichera le résultat d'appairage.

Si la connexion est réussie, le témoin à LED bleu du casque se mettra à clignoter 3 fois. Ensuite le témoin à LED bleu clignotera une fois toutes les 5 secondes. Désormais vous pourrez profiter de la musique stéréo à partir de votre casque Bluetooth sans fil.

Si l'appairage a échoué veuillez éteindre le casque et le rallumer de nouveau. Ensuite revenez à la première étape et refaites toute la procédure d'appairage une nouvelle fois.

Comment utiliser le casque Bluetooth avec votre téléphone portable

Répondre à un appel

Lors d'un appel entrant vous entendrez une sonnerie dans votre casque. Vous pourrez appuyer sur la touche MFB pour accepter l'appel ou répondre à l'appel via votre téléphone portable.

Répondre à un appel lorsque vous écoutez de la musique

Lors d'un appel entrant pendant que vous écoutez de la musique, vous entendrez un bip rapide dans le casque. Il suffira d'appuyer une fois sur la touche BMF pour répondre à l'appel. Pour raccrocher il vous faudra appuyer sur la touche MFB encore une fois ; vous pourrez ainsi reprendre l'écoute de votre musique.

Fin d'un appel

Pour terminer votre appel vous pouvez appuyer directement sur la touche MFB ou via le clavier de votre téléphone portable.

Rejet d'un appel

Lors d'un appel entrant maintenez appuyée la touche MFB pendant 2 secondes. Après un signal sonore rapide émis par le casque vous pourrez relâcher la touche. L'appel sera ainsi rejeté.

Appeler à partir de votre portable en utilisant le casque

Pour composer le numéro de téléphone utilisez le clavier du téléphone portable. Vous pouvez ensuite parler via votre casque Bluetooth.

Composition du dernier numéro à partir de votre casque Bluetooth

Pour composer le dernier numéro d'appel sortant effectuez un double clic sur la touche MFB. Vous entendrez 1 bip indiquant le rappel en cours.

Faire basculer l'appel entre le portable et le casque

Lors d'un appel appuyez et maintenez la touche MFB pendant 2 secondes jusqu'à ce que le signal sonore soit perceptible dans votre casque. L'appel sera basculé du casque vers votre portable ou vice versa.

Numérotation vocale à partir de votre casque

Appuyez sur la touche MFB une fois en mode veille, prononcez la commande vocale. (Veuillez vérifier si votre téléphone portable possède la fonction de numérotation vocale et prend en charge le profile Bluetooth mains libres. Avant d'utiliser cette fonction, assurez-vous que vous avez enregistré une commande vocale dans votre téléphone portable).

Réglage du volume sonore

En mode d'appel ou en mode de lecture de musique veuillez appuyer sur les touches + / - pour régler le niveau sonore. Une courte pression fera augmenter ou diminuer le niveau sonore d'un cran. Lorsque le volume sonore atteint son maximum lors de la pression, le casque émettra un signal rapide «du-du».

Lecture / Mise en pause de la musique

En mode veille appuyez une fois sur la touche multifonctions pour effectuer la lecture ou mettre en pause la musique.

Chanson précédente / suivante

Lors de la lecture de la musique, si vous désirez passer à la chanson suivante appuyez sur la touche "forward" (avancer). Si vous voulez retourner vers la chanson précédente, appuyez sur la touche "backward" (retourner en arrière).

Connexion stéréo à partir de / vers votre ordinateur / appareil audio

En connectant le casque à votre PC via l'adaptateur Bluetooth USB vous pourrez écouter la lecture audio stéréo à partir de votre ordinateur.

En connectant le casque Bluetooth à vos appareils de musique Bluetooth activés vous pourrez écouter la lecture audio stéréo à partir de votre appareil.

(Veuillez se référer au mode d'emploi de votre adaptateur / appareil audio)

Dépannage

Si vous n'arrivez pas à connecter votre casque Bluetooth avec votre périphérique audio Bluetooth, veuillez suivre les conseils suivants:

- Vérifiez que votre casque est mis sous tension et est correctement chargé.
- Assurez-vous que le casque Bluetooth est en mode d'appairage lorsque vous essayez effectuer l'appairage avec votre portable. Si les témoins à LED bleu et rouge du casque clignotent alternativement depuis plus de 3 minutes mais l'appairage n'est pas effectué, le casque sera coupée automatiquement. Vous serez obligé d'allumer votre casque à nouveau pour entrer en mode d'appairage.
- Vérifiez que l'adaptateur Bluetooth ou tout autre appareil est couplé avec votre casque Bluetooth stéréo.
- Vérifiez que le Bluetooth de votre appareil est activé. Veuillez se référer au mode d'emploi de votre appareil pour obtenir des instructions nécessaires.
- Vérifiez que le casque est situé à distance inférieure à 10 mètres (environ 30 pieds.) de votre périphérique Bluetooth et qu'il n'y a pas d'obstacles tels que des murs ou des appareils électroniques quelconques entre les deux.

Si les suggestions ci-dessus ne résolvent pas votre problème, veuillez recharger votre HPB210 ainsi que votre périphérique Bluetooth audio pendant un certain temps, puis lancez à nouveau la procédure d'appairage.

Batterie et conseils de recharge

Utilisation de la batterie rechargeable pour HPB210. Un processus standard de chargement prend environ 2-3 heures. Le témoin à LED rouge s'allumera au cours de chargement et s'éteindra lorsque le chargement sera terminé.

Lorsque la batterie est presque épuisée, le témoin à LED rouge se mettra à clignoter chaque 30 secondes et le casque émettra un signal. Veuillez alors recharger le casque.

- Vérifier que la batterie est complètement chargée et déchargée trois fois de suite pour assurer une longévité maximale de cette dernière.
- Utilisez toujours l'adaptateur secteur adapté pour recharger le casque. L'utilisation d'un appareil d'alimentation électrique inadapté causera des dommages et annulera la garantie.
- Après avoir fini de charger la batterie veuillez retirer le câble du casque et débrancher l'adaptateur de la prise électrique. Ne laissez pas le casque en état de charge pendant une longue période. Cela réduira la longévité de la batterie.
- N'utilisez pas le casque dans un environnement trop chaud ou trop froid. Il est recommandé de maintenir l'appareil à une température comprise entre -10 °C et 55 °C.

Information générale et sécurité

- N'utilisez pas le produit conçu pour le divertissement en conduisant un véhicule motorisé.
- Pour éviter les interférences électroniques et / ou conflits de compatibilité, éteignez le produit dans tous les endroits où il est demandé/requis de le faire. Par exemple: dans un avion, sur une base militaire, dans un hôpital ou dans des établissements de santé.
- Suivez les consignes concernant le chargement de l'appareil selon ce mode d'emploi.

Condition de la garantie

- Ce produit est garanti 2 ans à compter de la date d'achat.
 - La garantie ne comprend pas les pannes dues à une mauvaise utilisation du produit, une mauvaise installation ou une installation dans des endroits non adaptés pour la bonne maintenance du produit, des défauts, mises à jour des produits qui ne sont pas fournis par la marque, les pièces mal utilisées ou qui ne sont pas destinées à une utilisation domestique ou sont utilisées de manière inappropriée.
- Sont également non comprises dans la garantie les pannes dues à des manipulations des produits par des personnes physiques ou morales autres que notre société.
- Pour toute réclamation concernant les termes de la garantie, le ticket de caisse doit être joint.



Se débarrasser correctement de ce Produit


(Déchets d'équipements électriques et électroniques) (WEEE)

Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.


Ce symbole signifie que l'équipement électrique et électronique, une fois usagé, doit être traité séparément des déchets ménagers.

Veuillez déposer cet équipement dans le point de collecte/ recyclage des déchets de votre quartier.

Au sein de l'Union Européenne, il existe des systèmes de collecte séparés pour les produits électriques et électroniques usagés. Merci de nous aider à protéger l'environnement dans lequel nous vivons !




1. NE PAS mettre d'objets au-dessus de l'appareil, car ces objets peuvent le rayer.

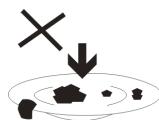

2. NE PAS exposer l'appareil à un environnement sale ou poussiéreux.




3. NE PAS placer l'appareil sur une surface non plane ou instable.



4. NE PAS introduire d'objets étrangers dans l'appareil.



5. NE PAS exposer l'appareil à un champ magnétique ou électrique trop fort.



6. NE PAS exposer l'appareil en plein soleil car vous risquez de l'endommager. Veuillez le maintenir éloigné des sources de chaleur.

60°C(140°F)



20°C(68°F)

7. NE PAS laisser votre appareil sous une température supérieure à 40° C (104° F). La température interne de fonctionnement de cet appareil est comprise entre 20 °C (68 °F) et 60 °C (140 °F).




8. NE PAS utiliser cet appareil sous la pluie.



9. Veuillez vous renseigner auprès des Autorités Locales ou de votre détaillant concernant la mise au rebut des produits électroniques.




10. L'appareil et l'adaptateur peuvent produire de la chaleur au cours d'un chargement dans des conditions normales. Afin d'éviter toute gêne ou blessure due à une exposition à la chaleur, veuillez NE PAS laisser l'appareil sur vos genoux.

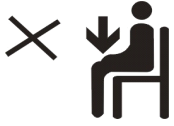

11. PUISSANCE D'ENTREE Reportez-vous à l'étiquette apposée sur l'appareil et assurez-vous que l'adaptateur secteur est approprié. Veuillez utiliser uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.




12. Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux. Si nécessaire, humidifiez légèrement le chiffon avant de nettoyer. Veuillez ne jamais utiliser de produits abrasifs ou nettoyants.

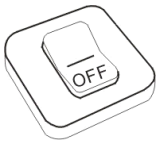

13. Veuillez toujours éteindre l'appareil pour installer ou retirer des périphériques qui ne supportent pas les branchements à chaud.




14. Débranchez l'appareil de la prise électrique et éteignez-le avant de le nettoyer.



15. NE PAS démonter l'appareil. Seul un technicien qualifié est habilité à effectuer les réparations.



16. L'appareil est doté d'ouvertures pour disperser la chaleur. NE PAS bloquer la ventilation de l'appareil, sinon il risque de surchauffer et donc de mal fonctionner.

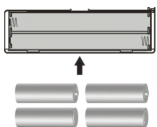

17. Risque d'explosion si la pile est remplacée par un modèle inadapté. Débarrassez-vous des piles conformément aux instructions.



18. APPAREIL ENFICHABLE : La prise de courant doit être installée près de l'appareil et doit être facilement accessible.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Directive du Conseil auxquelles la conformité est déclarée :

Directive (1999/5/EC) – R&TTE
Directive (2011/65/EU refonte 2002/95/EC) - RoHS

Application des normes :

EN 300 328 V1.7.1 (2006-10)
EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)
EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)
EN 60950-1: 2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011
EN 62479: 2010
EN 14362-1: 2012
IEC 62321-2008

Nom du fabricant : **AFEX SUNS, S.A.**

Adresse du fabricant : **C/Pallars 189, 08005 Barcelona**

Type d'équipement : **Casque**

Marque Commerciale : **SUNSTECH**

Modèle no. : **HPBT210**

Nous, soussignés, déclarons sous notre seule responsabilité que l'appareil spécifié est conforme aux directives et normes ci-dessus

Lieu : Barcelone



Signature : ...

Víctor Planas Bas
(Nom complet)

Date : le 17 juin 2014

Directeur général
(Fonction)


sunstech[®]

HPBT210



Desenho dobrável e flexível de tamanho mini

Bluetooth V4.0

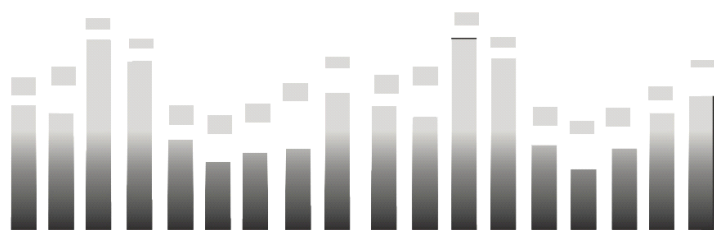

Mãos-livres estéreo Bluetooth

Guia do utilizador

Apresentação do produto

Com a última tecnologia de Bluetooth V4.0, HPB210 oferece uma forma prática de desfrutar da música com um som estéreo de qualidade totalmente claro que se transmite a partir do dispositivo Bluetooth A2DP^{*1}, como um telemóvel, um leitor mp3, um PC ou uma agenda eletrónica dentro da gama disponível.

Além disso, pode utilizar o HPB210 para controlar à distância as funções de reprodução de música do seu dispositivo Bluetooth compatível com Bluetooth AVRCP^{*2}.

Mudar da opção de música para a opção de chamadas, HPB210 permite atender ou fazer chamadas com o telemóvel com Bluetooth^{*3} enquanto ouve música. Uma vez terminada a chamada, a música continuará em alguns segundos^{*4}. Além do estéreo em fios e das aplicações móveis de mãos-livres, pode aplicar o HPB210 ao PC com Bluetooth^{*5}.

Notas:

*1 A reprodução ou o seu adaptador/transmissor de Bluetooth ligável deve ser compatível com Bluetooth A2DP (perfil de distribuição de áudio avançado).

*2 A reprodução ou o seu adaptador/transmissor de Bluetooth ligável deve ser compatível com Bluetooth AVRCP (perfil de controlo remoto de áudio e vídeo).


3* O telemóvel deve ser compatível com HSP (perfil auricular) ou HFP (perfil mãos-livres) e com Bluetooth A2DP (perfil de distribuição de áudio avançado).

4* Alguns telemóveis não libertam o interruptor de ligação para os auriculares, o que provoca que estes não possam ligar a ligação de Bluetooth entre a música e a chamada.

5* O computador ou o seu adaptador de Bluetooth ligável deve ser compatível com HSP (perfil auricular).

Fabricado em China

Conhecendo o seu mãos-livres estéreo Bluetooth

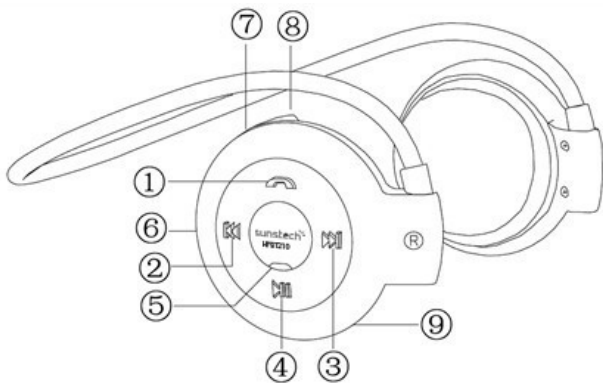

1. Botão MFB (botão multifunção):

Ligar/Desligar, atender/terminar uma chamada, emparelhar o mãos-livres, marcação por voz, voltar a marcar, recusar chamada

2. Botão de retrocesso

3. Botão de avanço

4. Play/Pause

5. LED indicador: azul/vermelho

6. Porta de carga USB

7. Botão para baixar o volume

8. Botão para subir o volume

9. Microfone

* A imagem é apenas a título de referência. Verifique o produto para ver os detalhes.

Como carregar este mãos-livres Bluetooth

O mãos-livres Bluetooth HPB210 tem uma bateria recarregável incorporada. Antes de usá-lo pela primeira vez carregue completamente a bateria durante 2 ou 3 horas.

HPB210 pode fornecer até 10 horas de escuta e mais de 250 horas de modo de espera.

Instruções de carregamento

- 1) Ligue as portas de carga de energia a uma fonte de alimentação (carregador USB ou carregador CA). Enquanto carrega, o LED vermelho estará ligado.
- 2) Quando o mãos-livres estiver totalmente carregado, o LED vermelho desliga-se. Desligue o carregador da fonte de alimentação.

Indicação de bateria

O LED vermelho permanecerá ligado (ON) enquanto se carrega o mãos-livres Bluetooth e, quando a bateria estiver completamente carregada, desliga-se (OFF) o LED vermelho.

O LED vermelho piscará de forma contínua quando a bateria estiver fraca.

Indicações do LED

Ligar o mãos-livres Bluetooth

Quando o mãos-livres estiver desligado, pressione e mantenha assim o botão MFB durante 3 segundos para ligar o mãos-livres Bluetooth, o LED azul ligará e piscará a cada 2 segundos.

Desligar o mãos-livres Bluetooth

Quando o mãos-livres estiver ligado, pressione e mantenha assim o botão MFB durante 3 segundos para desligar o mãos-livres Bluetooth, o LED desliga-se.

Carregamento em processo:	O LED vermelho estará ligado
O nível de bateria está completo:	O LED vermelho estará desligado
O nível de bateria é fraco:	O LED vermelho estará a piscar
Modo ligado/de espera:	O LED azul estará a piscar
Desligar:	Os LED vermelho e azul estarão desligados
Modo de emparelhamento:	Os LED vermelho e azul estarão a piscar de forma alternativa

Emparelhamento com um telemóvel A2DP Bluetooth

O emparelhamento é o processo através do qual se liga o mãos-livres Bluetooth a seu dispositivo Bluetooth (por exemplo, um telemóvel). Antes de utilizar o mãos-livres Bluetooth com o seu telemóvel, deve emparelhar o telemóvel com o seu mãos-livres. Depois de emparelhá-lo pela primeira vez, apenas precisa ligar e desligar o mãos-livres quando precisar. Voltará a ligar-se automaticamente quando ligar o mãos-livres (assegure-se que a função de Bluetooth do seu telemóvel está ligada).

Se deseja usar o mãos-livres com outro telemóvel deverá repetir o processo de emparelhamento com o novo telemóvel, neste caso, o mãos-livres Bluetooth já não funcionará com o telemóvel anterior.

Antes de emparelhar os dispositivos, assegure-se que ambos estão totalmente carregados.

- 1) Quando o mãos-livres estiver desligado, pressione e mantenha assim o botão MFB durante pelo menos 7 segundos até o LED vermelho e azul piscarem alternativamente. Isto significa que o mãos livres Bluetooth está em modo de emparelhamento.
- 2) Assegure-se que o seu telemóvel Bluetooth está ligado e que a sua função de Bluetooth foi ativada.
- 3) Siga as instruções de funcionamento do seu telefone Bluetooth para iniciar o processo de emparelhamento. Habitualmente, isto faz-se através do menu "Ligação" ou "Ajustes" e, a seguir, selecionando a opção para procurar HPB210 que ainda está em modo de emparelhamento.

- 4) O telemóvel encontrará o mãos-livres HPB210 e perguntará se deseja ligá-lo ao seu telemóvel. Pressione "Sim" ou "Confirmar" para confirmar esta ação.
- 5) A seguir deverá aparecer o ecrã do telemóvel que pedirá uma password ou um PIN. Introduza 0000 (uma sequência de quatro zeros) e o ecrã deverá mostrar o resultado do emparelhamento.

Se a ligação se realizar com sucesso, o LED azul do mãos-livres piscará 3 vezes. A seguir, o LED azul piscará uma vez a cada 5 segundos. Agora pode desfrutar da música em estéreo a partir do mãos-livres Bluetooth sem fios.

Se o emparelhamento não se realizar corretamente, por favor, desligue o mãos-livres e ligue-o novamente. A seguir, volte ao primeiro passo e realize o procedimento de emparelhamento outra vez.

Como utilizar o mãos-livres Bluetooth com o seu telemóvel

Atender uma chamada

Ouvirá o tom de chamada através do mãos livres quando houver uma chamada a entrar. Pode premir o MFB para aceitar a chamada ou atender no seu telemóvel.

Atender uma chamada enquanto ouve música

Se houver uma chamada a entrar enquanto ouve a música transferida, ouvirá um apito do mãos-livres. Pressione o MFB uma vez para atender a chamada. Para terminar a chamada, pressione MFB mais uma vez e retome a música.

Terminar uma chamada

Pode pressionar MFB diretamente para terminar a sua chamada ou terminá-la através do teclado do seu telemóvel.

Recusar uma chamada

Quando houver uma chamada a entrar, pressione o botão MFB durante 2 segundos e ouvirá A chamada foi recusada.

Marcar a partir do mãos-livres do seu telemóvel

Utilize o teclado do telemóvel para marcar o número de telefone. A seguir, pode falar através do mãos-livres Bluetooth.

Último número marcado a partir do seu mãos-livres Bluetooth

Para voltar a marcar o último número que ligou, pressione duas vezes o botão MFB e ouvirá um apito.

Passar a chamada do telemóvel para o mãos-livres e vice-versa

Em estado de chamada, pressione assim mantenha o botão MFB durante 2 segundos até ouvir um aviso no auricular. A chamada passará do auricular para o telemóvel e vice-versa.

Marcação por voz a partir do auricular.

Pressione o botão MFB uma vez enquanto está em modo de espera, diga a etiqueta vocal. (Por favor, verifique se o seu telemóvel inclui a função de marcação por voz e é compatível com o perfil mãos-livres Bluetooth. Antes de usar a função, assegure-se de ter gravado a etiqueta vocal no telemóvel).

Ajuste de volume

Em modo de chamada ou de música, pressione o botão +/- volume Pressione brevemente para ajustar um nível. Quando o volume chegar ao máximo, no auricular ouvirá uns "du-du".

Reproduzir/Parar música

Em estado inativo, pressione o botão multifunção uma vez para reproduzir ou parar a música.

Canção anterior/seguinte

Durante a leitura de música, pode pressionar o botão "avançar" para passar à faixa seguinte ou "recuar"

para passar à faixa anterior.

Ligação estéreo a partir do computador/dispositivo áudio

Ao ligar os auscultadores ao PC através do Bluetooth USB dongle poderá ouvir áudio estéreo a partir do computador.

Ao ligar os auscultadores Bluetooth aos seus aparelhos de música ativados por Bluetooth, pode ouvir áudio estéreo a partir do aparelho.

(Consulte o manual do seu aparelho de áudio/dongle)

Resolução de problemas

Caso não consiga ligar os Auscultadores Bluetooth ao dispositivo Bluetooth tente o seguinte:

- Verifique se os auscultadores estão ligados e carregados.
- Verifique se os auscultadores Bluetooth estão no modo de emparelhamento quando os tenta emparelhar com o seu telemóvel. Os auscultadores irão desligar-se automaticamente se forem deixados com o LED azul e vermelho intermitente sem ser emparelhado durante mais de 3 minutos. Tem de voltar a ligar os auscultadores para entrar no modo de emparelhamento.
- Verifique se o Bluetooth dongle, ou outro dispositivo, está emparelhado com os auscultadores estéreo Bluetooth.
- Verifique se o seu dispositivo tem ativação Bluetooth. Consulte o manual de utilização do seu aparelho para ler as instruções.
- Verifique se os auscultadores estão a um máximo de 10 metros (cerca de 30 pés) do dispositivo de Bluetooth e que não existem obstáculos pelo meio, como paredes ou outros dispositivos elétricos.

Caso as indicações supra não resolvam o problema, volte a carregar o seu aparelho áudio HPB210 e Bluetooth e tente emparelha-los de novo.

Carregamento e aviso de bateria

Usamos uma bateria recarregável com o HPB210. Um normal processo de carregamento demora entre 2 a 3 horas. O LED vermelho irá acender-se durante o carregamento e irá desligar-se quando a carga estiver completa.

Quando a bateria está prestes a esgotar-se, o LED vermelho pica a cada 30 segundos e haverá, também, um sinal nos auscultadores. Carregue os auscultadores neste momento.

- Assegure-se que a bateria foi totalmente recarregada e usada nas primeiras três utilizações de modo a assegurar um melhor desempenho da mesma.
- Use sempre um Adaptador de Corrente AC correto para carregar os auscultadores. A utilização de um dispositivo de alimentação elétrica incorreto poderá causar danos ao aparelho e anular a garantia.
- Ao terminar o carregamento, desligue o cabo dos auscultadores e o adaptador da tomada elétrica. Não deixe os auscultadores a carregar durante demasiado tempo. Isto irá encurtar a vida útil da bateria.
- Não use os auscultadores em ambientes demasiado quentes ou demasiado frios. Recomenda-se que mantenha a temperatura ambiente entre os -10° C e os 55° C.

Informação geral e de segurança

- Não use o produto para fins recreativos enquanto manobrar um veículo a motor.
- Para evitar interferências eletrónicas e/ou de compatibilidade, DESLIGUE o produto em instalações que lhe peçam para o fazer. Por exemplo: Aviões, bases militares, hospitais ou instalações de saúde.
- Respeite o processo de carregamento descrito neste guia para carregar o produto.

Condições de Garantia

- Este equipamento tem garantia de 2(dois) anos a partir da data original de compra.
- Estarão isentas da garantia as avarias causadas pelo uso incorrecto do aparelho, má instalação ou colocação em lugares inapropriados para a sua boa conservação, pancadas, actualizações de software que não sejam os facilitados pela marca, peças desgastadas pelo seu proprio uso ou por um uso não doméstico ou inadequado, assim como, por manipulação por pessoas ou oficinas de assistência técnica alheias à nossa empresa.
- Para que a garantia tenha validade, deverá juntar a factura ou ticket de caixa que corrobore/valide a aquisição e data de venda deste producto.




Descarte correto deste Produto

(Descarte de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)(WEEE).


Seu produto foi projetado e fabricado com materiais de alta qualidade e componentes que podem ser reciclados e reutilizados. Este símbolo significa que equipamentos eléctricos e electrónicos, no fim de sua vida útil, devem ser descartado separadamente do lixo doméstico.

Por favor, descarte esse equipamento em um posto de coleta adequado ou em um centro de reciclagem.

Na União Europeia existem sistemas de coleta separados para produtos eléctricos e electrónicos. Por favor, nos ajude a conservar o meio ambiente em que vivemos!



1. NÃO coloque objetos em cima do aparelho, uma vez que estes o podem riscar.



2. NÃO exponha o aparelho a ambientes sujos ou com pó.




3. NÃO coloque o aparelho numa superfície desnivelada ou instável.



4. NÃO introduza objetos estranhos no aparelho.



5. NÃO exponha o aparelho a campos magnéticos ou elétricos fortes.



6. NÃO exponha o aparelho à luz direta do sol, uma vez que isto o pode danificar. Mantenha o aparelho afastado de fontes de calor.

60°C (140°F)



20°C (68°F)

7. NÃO guarde o aparelho em zonas com temperatura superior a 40° C (104° F). A temperatura interna de funcionamento deste aparelho é de 20°C (68 °F) a 60 °C (140 °F).



8. NÃO use o aparelho à chuva.



9. Consulte as autoridades locais ou o revendedor relativamente à eliminação correta de aparelhos eletrónicos.



10. O aparelho e o adaptador podem produzir calor durante o seu normal funcionamento de carga.

Para evitar o desconforto ou lesões causados pela exposição ao calor, NÃO deixe o aparelho no seu colo.



11. CAPACIDADE DA POTÊNCIA DE ENTRADA: Consulte a etiqueta de voltagem do aparelho e assegure-se que o adaptador de corrente respeita a tensão. Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.




12. Limpe o aparelho com um pano suave. Se necessário humedezca ligeiramente o pano antes de proceder à limpeza. não use nunca soluções abrasivas ou detergentes.



13. Desligue sempre o aparelho antes de proceder à instalação ou remoção de aparelhos que não suportem hot-plug.




14. Desligue o aparelho da tomada elétrica antes de o limpar.



15. NÃO desmonte o aparelho. Só um técnico de serviço autorizado deve proceder a reparações.



16. O aparelho dispõe de aberturas destinadas a libertar calor. NÃO bloqueie a ventilação do aparelho, uma vez que este pode aquecer e avariar-se.

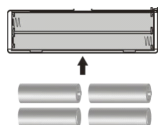

17. A substituição da bateria por um tipo incorreto comporta um risco de explosão. Retire as baterias usadas de acordo com as instruções.



18. EQUIPAMENTO LIGÁVEL: a tomada deve estar instalada perto do equipamento e deve ser de fácil acesso.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Diretiva do Conselho relativamente à qual é declarada conformidade:

Diretiva (1999/5/EC) – R&TTE

Diretiva (2011/65/EU reformulação 2002/95/EC) - RoHS

Aplicação das Normas:

EN 300 328 V1.7.1 (2006-10)

EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)

EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)

EN 60950-1: 2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011

EN 62479: 2010

EN 14362-1: 2012

IEC 62321-2008

Nome do fabricante: **AFEX SUNS, S.A.**

Endereço do fabricante: **C/Pallars 189, 08005 Barcelona, Espanha**

Tipo de equipamento: **Headset**

Comércio: **SUNSTECH**

Modelo no.: **HPBT210**

**Nós, abaixo-assinados, pela presente declaramos por nossa exclusiva
responsabilidade que o equipamento especificado está conforme à Diretiva e às
Normas supra**

Local: Barcelona



(Assinatura)

Víctor Planas Bas

(Nome completo)

Data: 17 de junho de 2014

Diretor-Geral

(Cargo)

